

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW TYPU ALEX

1) MONTAŻ REGAŁU POLEGA NA POŁĄCZENIU RAM BOCZNYCH POPRZECZKAMI, KTÓRE NALEŻY ZACZEPIĆ W NODZE REGAŁU rys. 1-A. NASTĘPNĄ CZYNNOŚCIĄ JEST ZAMONTOWANIE WSPORNIKÓW POD PÓŁKI, UMIESZCZAJĄC JE MIĘDZY POPRZECZKAMI rys. 1-B.

2) REGAŁ USTAWIĆ W PIONIE NA STABILNYM PODŁOŻU, WYPOZIOMOWAĆ I ODPOWIEDNIO UMIEŚCIĆ PŁYTY WIÓROWE rys. 2.

3) REGAŁ MOŻNA ŁĄCZYĆ SZEREGOWO rys. 3. W TYM CELU NALEŻY DOSTAWIĆ KOLEJNĄ RAMĘ BOCZNĄ I WYKONYWAĆ CZYNNOŚCI JAK W PUNKCIE NR. 1 i 2

4) PIERWSZY I CO PIĄTY REGAŁ W SZEREGU MUSI POSIADAĆ STĘŻENIE STABILIZUJĄCE rys. 2-A. SĄ TO PRĘTY NACIĄGANE ŚRUBĄ RZYMSKĄ (maksymalna siła naciągu - 5KG). PRĘT WKŁADAMY W JEDEN Z OTWORÓW ZAZNACZONYCH NA RYSUNKU 2-B

5) PRZECIĄŻENIE REGAŁU, MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW NIŻ STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI ORAZ BRAK DEKLARACJI ZGODNOŚCI


6) DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA PÓŁEK PODAWANE SĄ DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO CIĘŻARU NA ICH POWIERZCHNIACH

7) JEŻELI WYSOKOŚĆ REGAŁU PRZEKRACZA CZTEROKROTNOŚĆ GŁĘBOKOŚCI LUB SZEROKOŚCI, NALEŻY WÓWCZAS REGAŁ ZAKOTWIC DO ŚCIANY LUB PODŁOŻA (za pomocą stopy i kołka rozporowego - wyposażenie dodatkowe)


8) REGAŁ NALEŻY OBCIĄŻAĆ STATYCZNIE OD NAJNIŻSZEJ PÓŁKI PRZESUWAJĄC SIĘ KU GÓRZE.

9) SZEREG NALEŻY OBCIĄŻAĆ OD SEGMENTU Z STĘŻENIEM STABILIZUJĄCYM


rys. 1

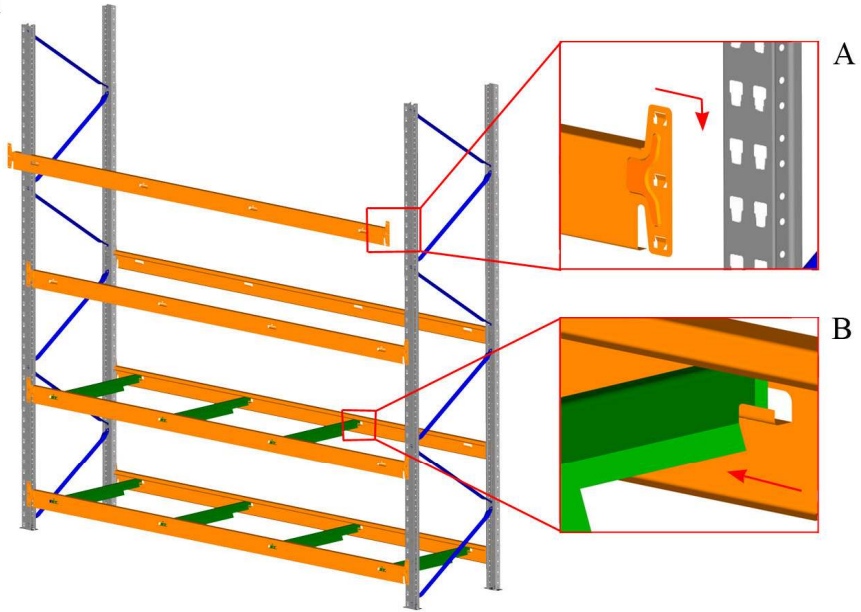

rys. 2

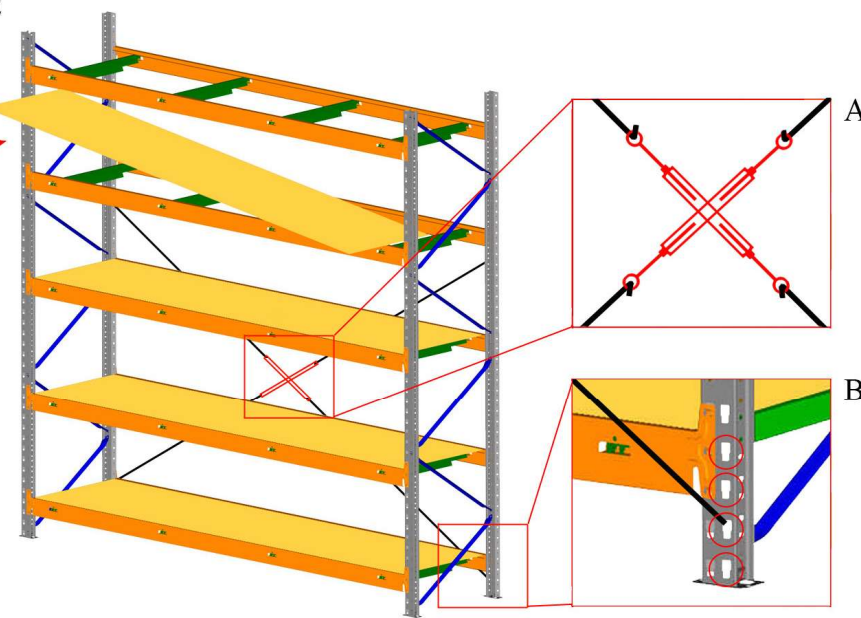

rys. 3

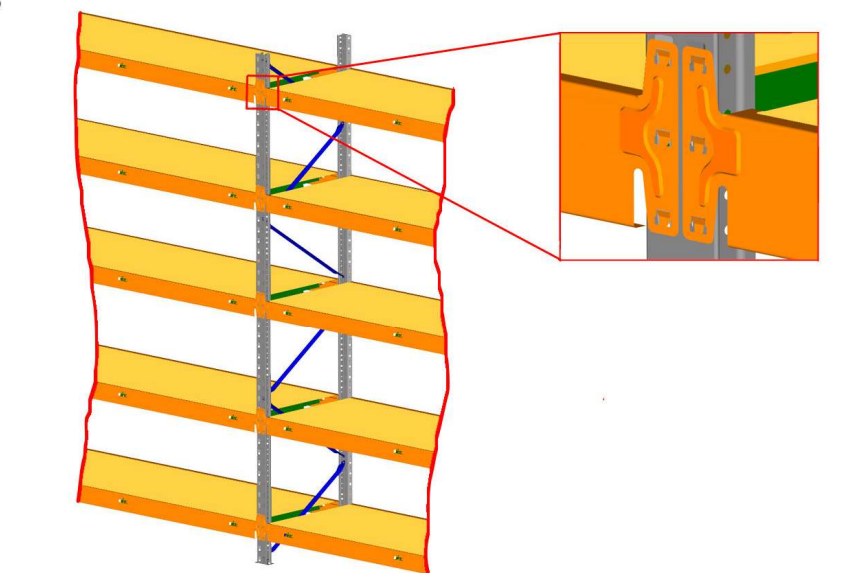

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE PÓŁKI W KG
DLA OKREŚLONYCH WYMIARÓW REGAŁU

GŁĘBOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ		
	600	800	1000
1000	500	500	500
1400	400	400	400
1900	300	300	300