

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW TYPU ELKA-S

1) MONTAŻ RAMY BOCZNEJ REGAŁU POLEGA NA: POŁĄCZENIU DWÓCH ELEMENTÓW PIONOWYCH (nóg) ORAZ NA ZACZEPIENIU POPRZECZEK BOCZNYCH W NODZE REGAŁU, ZGODNIE Z rys. 1

2) ZMONTOWANE RAMY BOCZNE POŁĄCZYĆ POPRZECZKAMI rys. 2

3) DO TAK ZMONTOWANEJ KONSTRUKCJI (rys.2), DOŁĄCZA SIĘ KOLEJNE POPRZECZKI, ZACZEPIAJĄC JE NA NODZE RAMY BOCZNEJ, rys. 3

4) NASTĘPNĄ CZYNNOŚCIĄ JEST DOSTAWIENIE KOLEJNEJ RAMY BOCZNEJ, TWORZĄC TYM SAMYM KONSTRUKCJĘ JAK NA rys. 4 W TEN SPOSÓB POWSTAJE REGAŁ DWUSEGMENTOWY. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY REGAŁU O KOLEJNE SEGMENTY WEDŁUG rys. 3 AŻ DO REGAŁU KOŃCZĄCEGO rys. 4 ZMONTOWANĄ KONSTRUKCJĘ USTAWIĆ NA STABILNYM PODŁOŻU, WYPOZIOMOWAĆ, NASTĘPNIE WŁOŻYĆ PŁYTY WIÓROWE LUB METALOWE

5) PRZECIĄŻENIE REGAŁU, MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW NIŻ STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI ORAZ BRAK DEKLARACJI ZGODNOŚCI

6) DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA PÓLEK PODAWANE SĄ DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO CIĘŻARU NA ICH POWIERZCHNIACH


7) JEŻELI WYSOKOŚĆ REGAŁU PRZEKRACZA CZTEROKROTNOŚĆ GŁĘBOKOŚCI LUB SZEROKOŚCI, NALEŻY WÓWCZAS REGAŁ ZAKOTWIĆ DO ŚCIANY LUB PODŁOŻA (za pomocą stopy i kołka rozporowego - wyposażenie dodatkowe)

8) REGAŁ NALEŻY OBCIĄŻAĆ STATYCZNIE OD NAJNIŻSZEJ PÓŁKI PRZESUWAJĄC SIĘ KU GÓRZE.


Płyta wiórowa 16mm		
300-350mm	400-800mm	850-1000mm
100kg	120kg	100kg

Płyta metalowa 1mm	
300-350mm	400-600mm
100kg	120kg


rys. 1

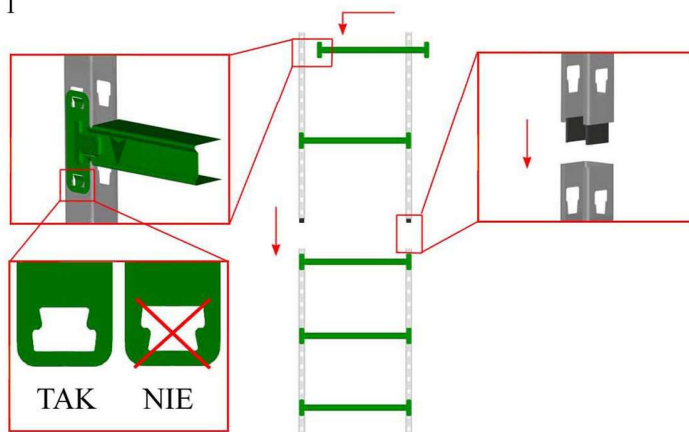

rys. 2

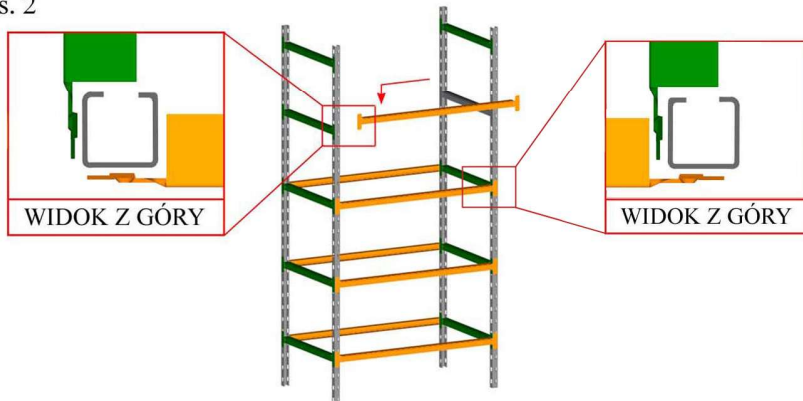

rys. 3

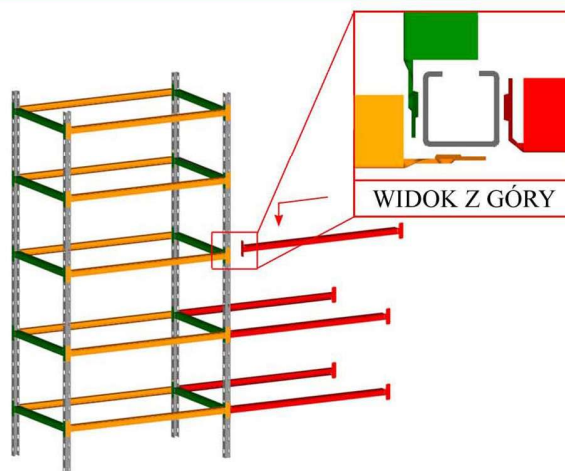

rys.4

