

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW TYPU GEORGE

1) MONTAŻ REGAŁU POLEGA NA POŁĄCZENIU RAM BOCZNYCH POPRZECZKAMI, KTÓRE NALEŻY ZACZEPIĆ W NODZE REGAŁU rys. 1. NASTĘPNĄ CZYNNOŚCIĄ JEST ZAMONTOWANIE WSPORNIKÓW POD PÓŁKI, UMIESZCZAJĄC JE MIĘDZY POPRZECZKAMI. WSPORNIKI NALEŻY UMIEŚCIĆ TAK, ABY ICH KOŃCÓWKI ZNAJDOWAŁY SIĘ POMIĘDZY USTALAJĄCYMI WYTŁOCZENIAMI W POPRZECZCE REGAŁU RYS. 1 (można do tego celu użyć młotka, najlepiej gumowego)

2) REGAŁ USTAWIĆ W PIONIE NA STABILNYM PODŁOŻU, WYPOZIOMOWAĆ I ODPOWIEDNIO UMIEŚCIĆ PŁYTY WIÓROWE rys. 2.

3) REGAŁY GEORGE JAKO WOLNOSTOJĄCE POJEDYNCZE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ BEZ STĘŻEŃ STABILIZUJĄCYCH (NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI 1320KG) LUB Z NIMI (NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI 2500KG) rys. 2-A. SĄ TO PRĘTY NACIĄGANE ŚRUBĄ RZYMSKĄ (maksymalna siła naciągu - 5 KG). PRĘT WKŁADAMY W JEDEN Z OTWORÓW ZAZNACZONYCH NA RYSUNKU 2-B. REGAŁY W SZEREGU NIE WYMAGAJĄ STĘŻEŃ STABILIZUJĄCYCH (NOŚNOŚĆ SEGMENTU W SZEREGU 2500KG)

4) REGAŁ MOŻNA ŁĄCZYĆ SZEREGOWO rys. 3. W TYM CELU NALEŻY DOSTAWIĆ KOLEJNĄ RAMĘ BOCZNĄ I WYKONYWAĆ CZYNNOŚCI JAK W PUNKCIE NR. 1 i 2


5) PRZECIĄŻENIE REGAŁU, MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW NIŻ STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI ORAZ BRAK DEKLARACJI ZGODNOŚCI

6) DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA PÓLEK PODAWANE SĄ DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO CIĘŻARU NA ICH POWIERZCHNIACH.


7) JEŻELI WYSOKOŚĆ REGAŁU PRZEKRACZA CZTEROKROTNOŚĆ GŁĘBOKOŚCI LUB SZEROKOŚCI, NALEŻY WÓWCZAS REGAŁ ZAKOTWIĆ DO ŚCIANY LUB PODŁOŻA (za pomocą stopy i kołka rozporowego - wyposażenie dodatkowe)

8) REGAŁ NALEŻY OBCIĄŻAĆ STATYCZNIE OD NAJNIŻSZEJ PÓŁKI PRZESUWAJĄC SIĘ KU GÓRZE.

rys. 1

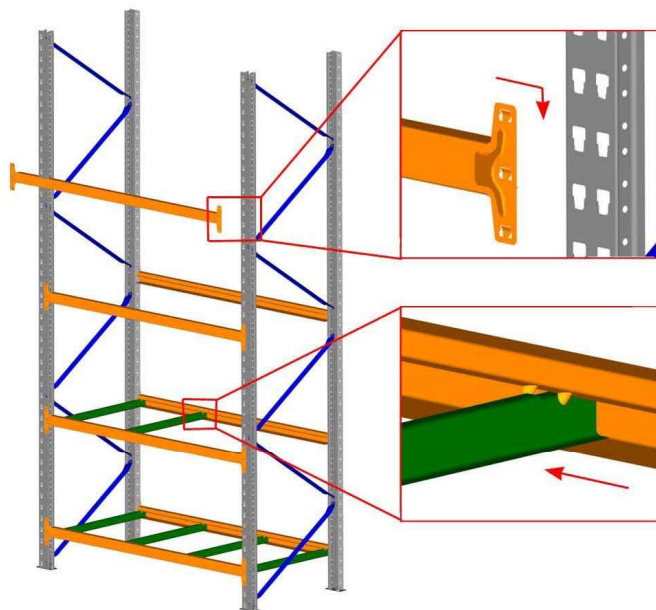

rys. 2

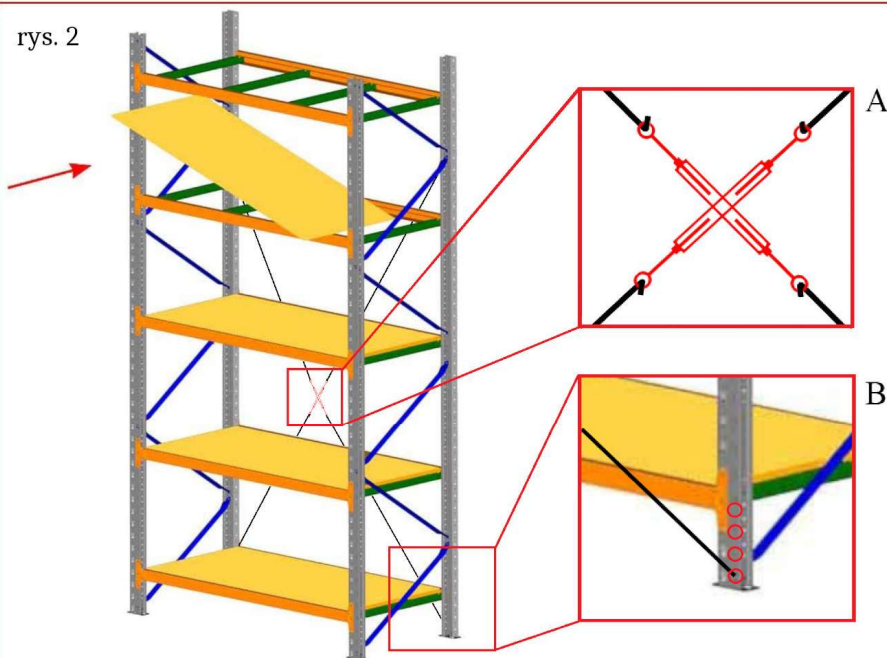

rys. 3

